

Sprechanlage/Hausglocke

Die Grundeinstellungen der Hausglocke sind standardmässig mit demselben Ton und derselben Lautstärke eingestellt. Es kann aus diesem Grund und durch die übereinander liegende Anordnung sein, dass der Klingelton der Nachbarwohnung zu hören ist. Sowohl die Lautstärke, wie der Klingelton können individuell eingestellt werden.


Sollte dies zutreffen, empfiehlt es sich, die Lautstärke und den Ton anzupassen.

Lichttaste/Rufton mit 12 möglichen Tonfolgen

Hier kann der Rufton für die Eingangstüre geändert werden. Voraussetzung Programmiermodus ist eingeschaltet.

Rufataste/Programmiermodus

Mit dieser Taste kann der Rufton ein-/ausgeschaltet werden. Bei ausgeschaltetem Rufton leuchtet die rote Led-Lampe- Drückt man die Taste während ca. 8 Sekunden ist der Programmiermodus eingeschaltet.

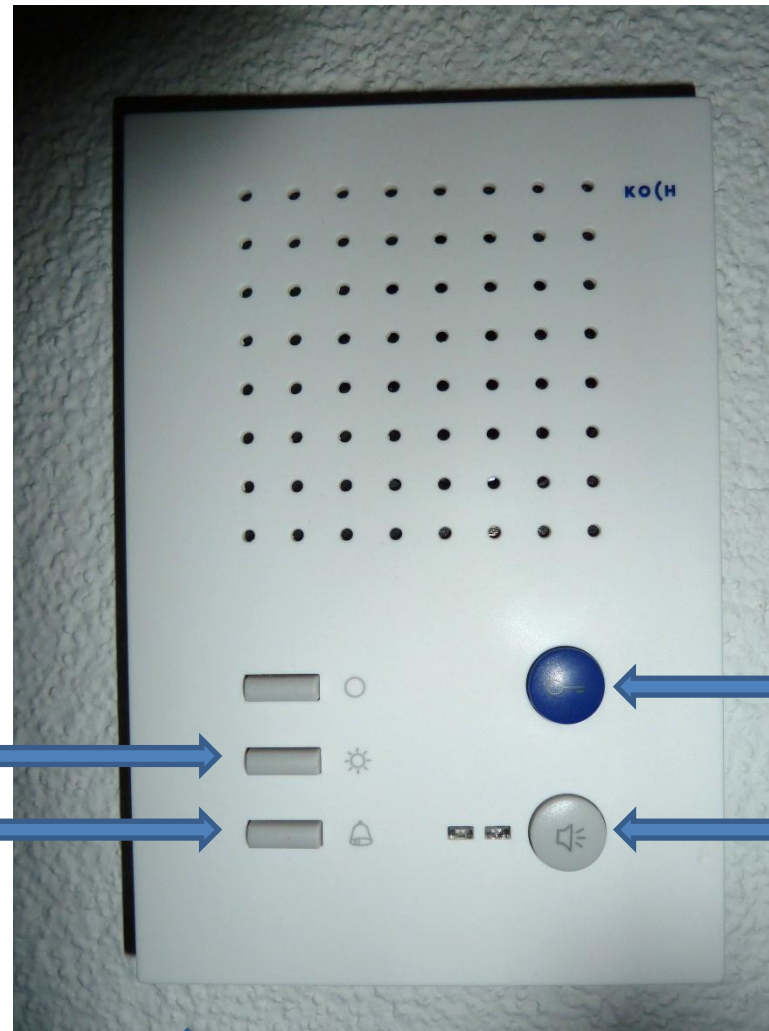

Lautstärkeregler für Rufton

Türöffnertaste für Haustüre/Rufton mit 12 möglichen Tonfolgen

Hier kann der Rufton für die Hausglocke geändert werden. Voraussetzung Programmiermodus ist eingeschaltet.

Sprechtaste

kurz drücken und frei sprechen. Schaltet nach Türöffnung oder mit einem 2. Tastendruck automatisch ab